


・ 付属のシーリングカバーを使用する場合は、下記の手順を行ってください。
・ 建築側の電源コードに直結する場合は、別紙「取扱説明書、取付・設置説明書」を参照ください。

1. 電源コードにシーリングストッパーとシーリングカバー本体を通します。
2. 電源コードを引掛シーリングキャップに接続します。（詳細については、裏面を参照のこと。）
3. 引掛シーリングキャップを天井の引掛シーリングボディ [市販品] に差し込んで回します。
4. 引掛シーリングが隠れるようにシーリングカバー本体を上側へずらしめます。
5. シーリングカバー本体にシーリングストッパーをねじ込んで固定します。

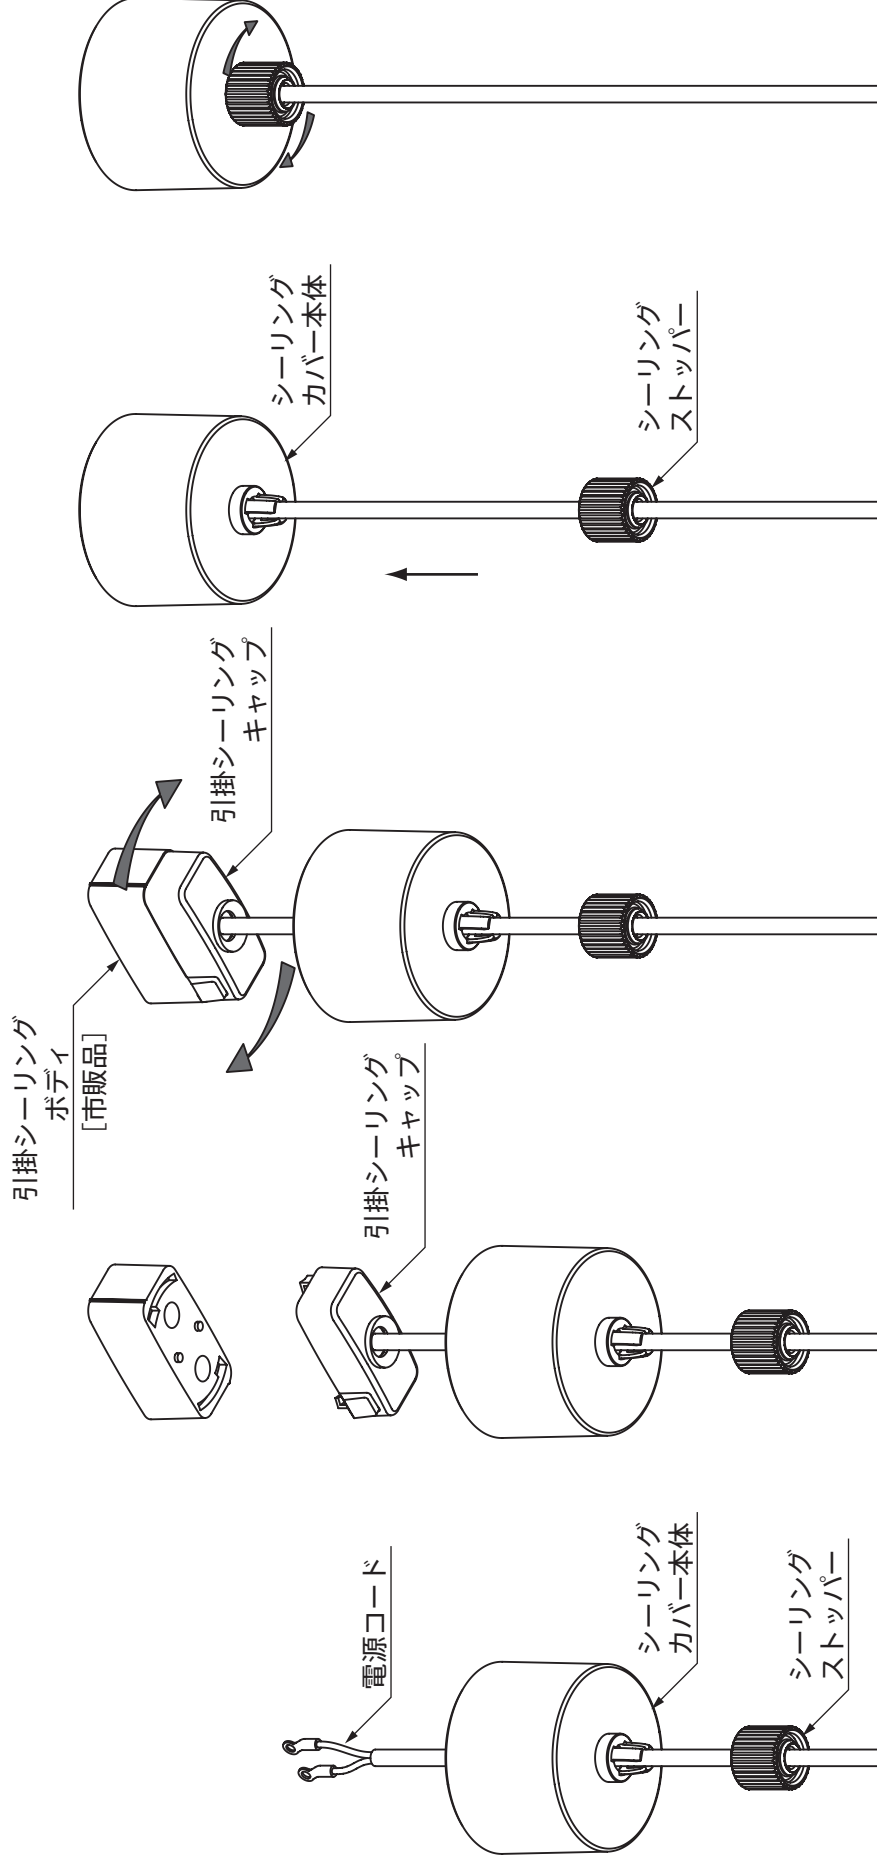

■引掛シーリングキャップ接続方法



警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

※ 電源コードは必要に応じてカットし、長さを調整してください。
カットした場合は、電源コードの先に丸形圧着端子「市販品」を取付けてください。

1. 電源コードを付属の引掛シーリングキャップに通します。(図1)
2. 電源コードの先がコードストッパーから35～40mm出るようにセットします。(図2)
3. コードストッパーを閉じて、引掛シーリングキャップにおさめます。(図2)
4. 電源コードの丸形圧着端子を引掛シーリングキャップに接続します。(図3)

図1

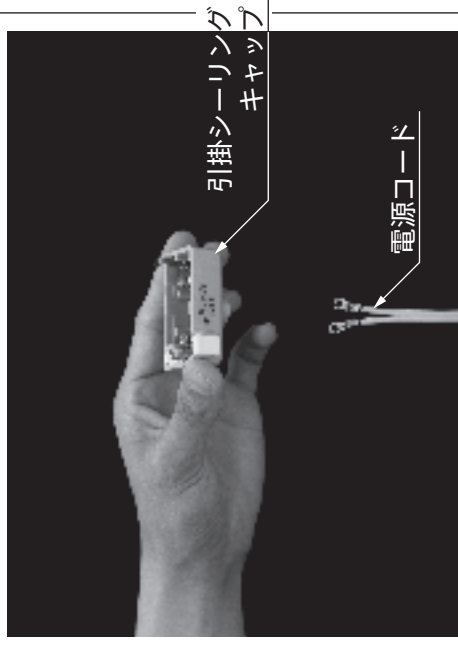


図2


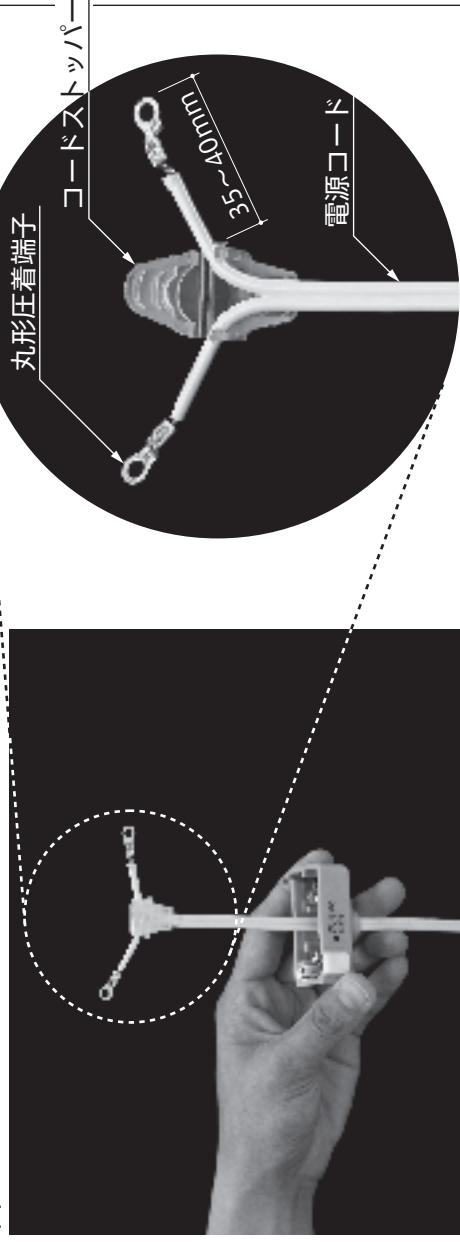


図3

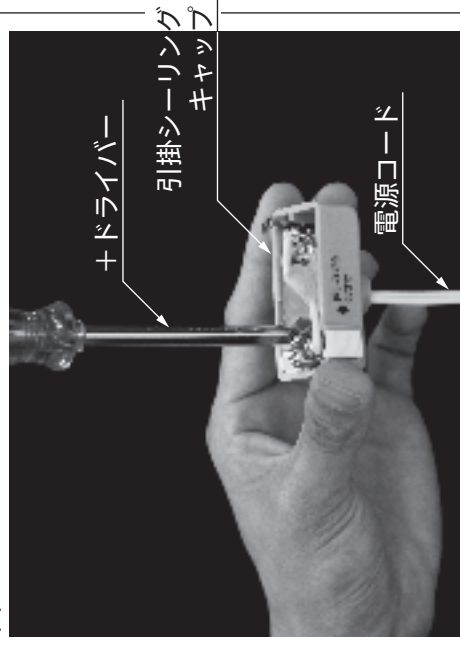

株式会社

トーヨーキッチンスタイル

ユーザーサポートセンター

お問い合わせ info@toyoi.toyokitchen.co.jp

〒107-0062 東京都港区南青山3-16-3

www.toyokitchen.co.jp

東京 03-5771-1040 名古屋 052-709-1040 大阪 06-6241-1040

福岡 092-729-1040 金沢 076-264-1040 岡山 086-243-6111